



Air for life


Paigaldusjuhised

Flair soojusvaheti Enthalpie
Eesti




Geotermaalsoojusvaheti Flair Enthalpy Heat kinnitamine (Flair 325 allpool kasutada näitena)


1

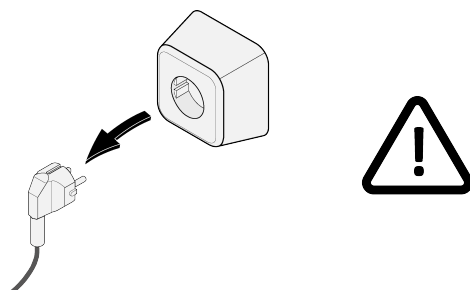



2

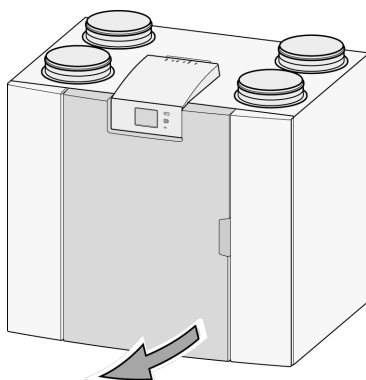



3

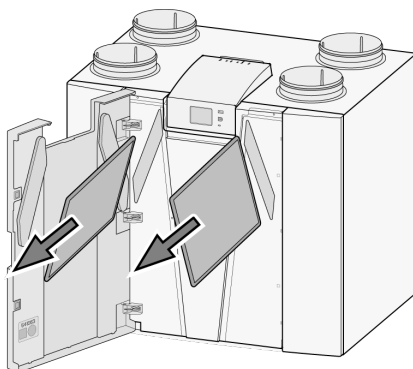


4

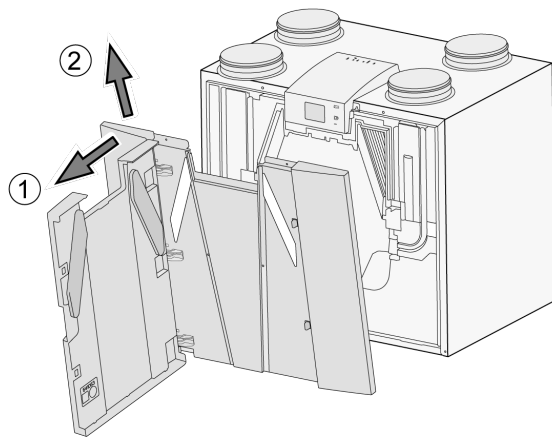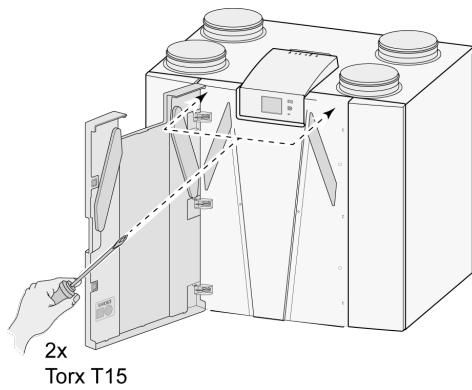

5

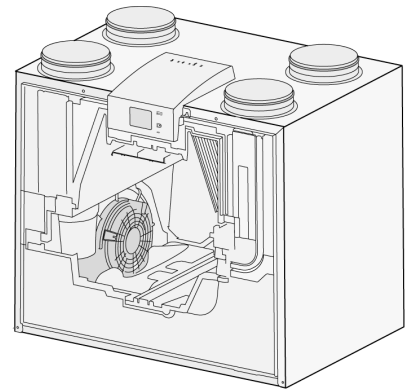
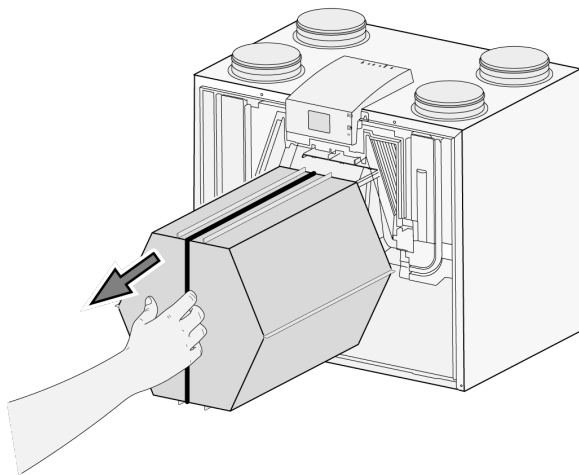


6 Asetage geotermaalsoojusvaheti seadmesse.

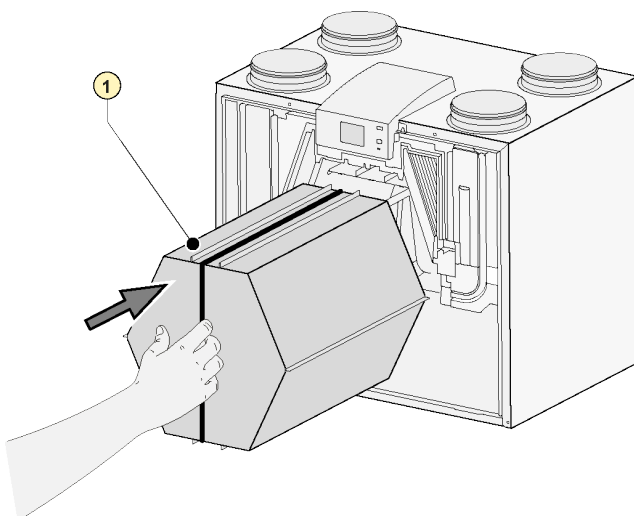


1 = geotermaalsoojusvaheti
Toote (Flair 300, 325 ja 400
Artikkel kood: 532710)
(Enthalpie soojusvaheti Flair
450, 600 artikli kood: 532962)


7

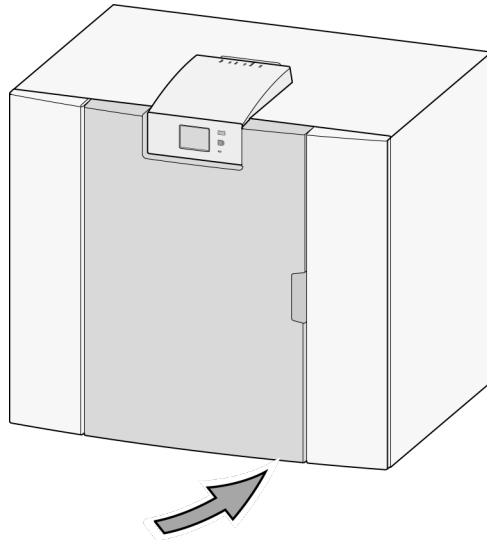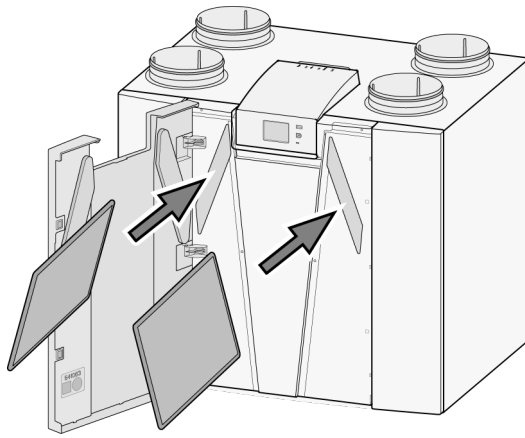

- 8** A = eemaldage kondensaadi väljavool.
B = sulgege kondensaadi väljalaskeava kaasasoleva korgiga.

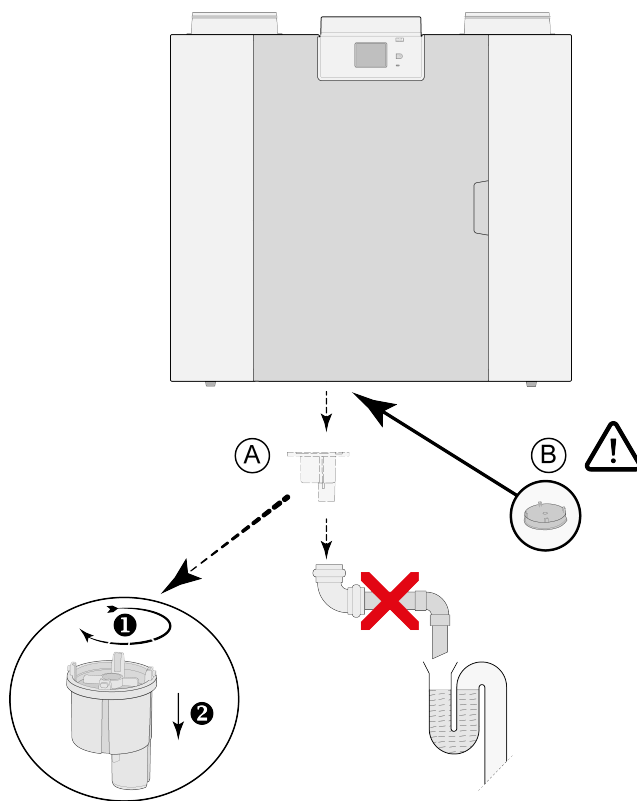

9

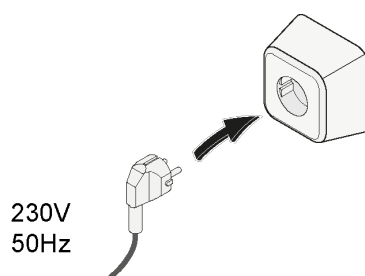



Brink Climate Systems B.V.
P.O. Box 11, NL-7950AA Staphorst
T: +31 (0) 522 46 99 44
E: info@brinkclimatesystems.nl
www.brinkclimatesystems.nl